


## お手入れ早見表

### ■各部品の取外し・取付け

前面パネル、上面パネル ▶32, 33ページ

エアフィルター、給気フィルター、光触媒集塵・脱臭フィルター、  
ストリーマユニット ▶34, 35ページ



**注意**

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

光触媒集塵・脱臭フィルター(灰色)

▶34～37ページ

■おそうじサイン  
リモコンの

ストリーマ  
おそうじ が点灯したら

そうじき または つけおき

約3年で交換

上面パネル ▶32, 33, 36ページ

■汚れの気になるとき

ふきとり

ストリーマユニット

▶34～37ページ

■おそうじサイン  
リモコンの

ストリーマ  
おそうじ が点灯したら

つけおき または ふきとり

給気フィルター(黄色)

▶34～37ページ

■3ヵ月に一度

そうじき

約1年で交換

エアフィルター(水色)

▶34～36ページ

■おそうじサイン  
リモコンの

フィルター  
おそうじ が点灯したら

そうじき または 水洗い

前面パネル ▶32, 33, 36ページ

■汚れの気になるとき

ふきとり または 水洗い

## おそうじサイン


リモコン表示	内 容
フィルター おそうじ	●340時間以上運転すると、表示されます。
ストリーマ おそうじ	●1800時間以上運転すると、表示されます。 「ストリーマおそうじ」サインが表示されたまま お手入れをせずに使用されますと脱臭能力が 低下します。

## おそうじサインリセット

■お手入れ後、電源プラグもしくはブレーカーを  
入れ、運転しない状態でリモコンを  
エアコン本体に向けて



を2秒間押す。

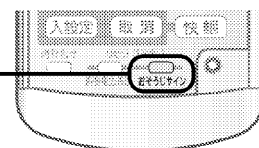


- おそうじサインが消えます。
- おそうじサインが表示されていないときに押しても  
積算運転時間はリセットされません。

# お手入れのしかた

## 各部の取外し／取付け

### ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

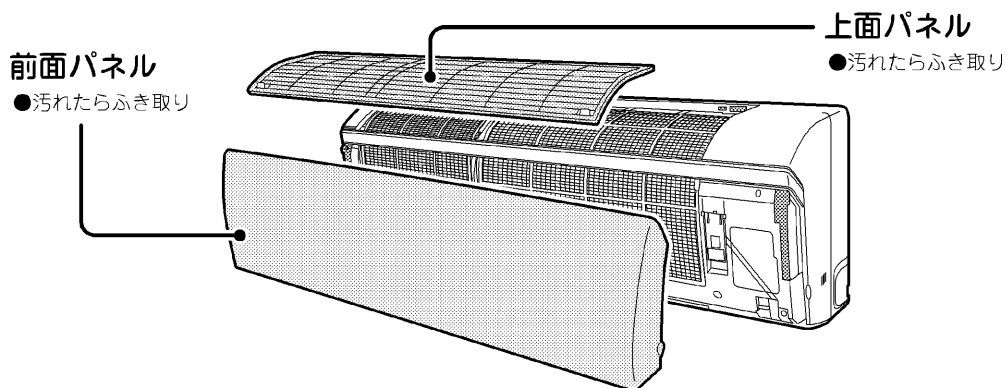


## 前面パネル・上面パネルの取外し

### ⚠ 注意

- 必ず運転を停止した(パネルが閉じた)状態でパネルを開けてください。運転中にパネルを開けるとパネルが外れ落ちるおそれがあります。


## 1 前面パネルを開ける。

- パネルの両側に指をかけた手前に引きます。

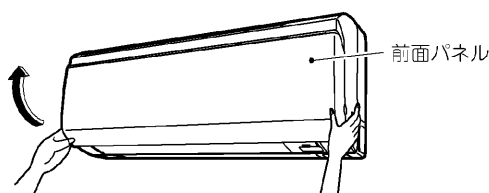


## 2 前面パネルを外す。

- 軸穴部分を外側へ押し広げ、回転軸を外します。(左右共)


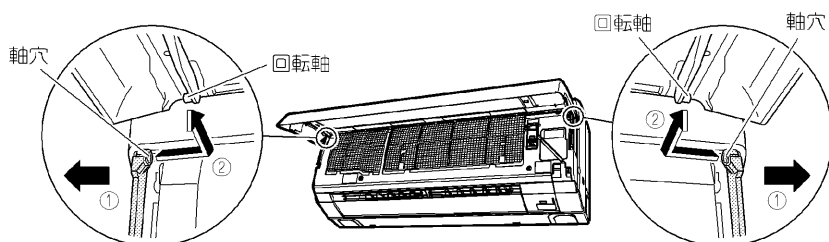


## 3 エアフィルターを引き出す。▶34ページ

## 4 上面パネルを外す。

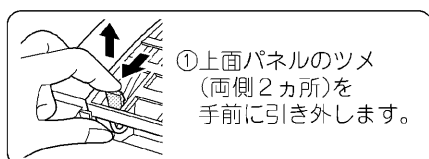

- ①上面パネルのツメ(両側2カ所)を手前に引き外します。

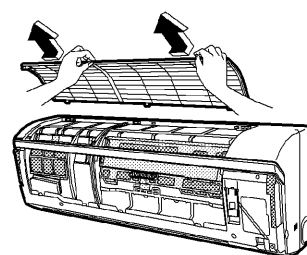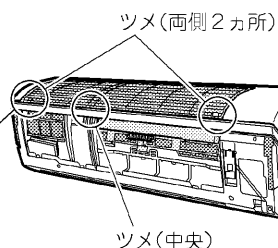

- ②ツメ(中央)を外して、上面パネルを上を持ち上げます。


### ⚠ 注意

- 前面・上面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面・上面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
- 前面・上面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。
- 前面・上面パネルは、やわらかい布でふいてください。かたい布でふくと傷が付くことがあります。

## 前面パネル・上面パネルの取付け

### 1 上面パネルを取り付ける。


- 背面の3カ所のツメを差し込み上面パネルを下に押さえます。
- 「カチッ」と音がするまで上面パネルを下に押さえます。

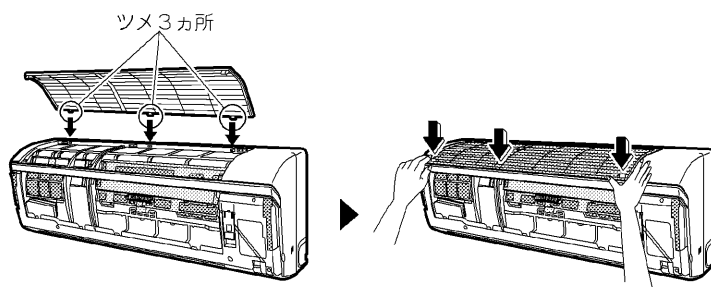

### 2 エアフィルターを取り付ける。▶35ページ

### 3 前面パネルを取り付ける。

- 前面パネルの左右の回転軸を軸穴に合わせて片方ずつ差し込み、そのままゆっくりパネルを閉じます。  
(前面パネルは両端を押します。)

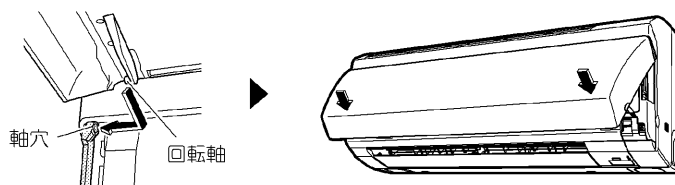

快適に使いつづけるために


# お手入れのしかた

各部の取外し／取付け

## お手入れの前に


前面パネルを開ける。

- パネルの両側に指をかけてパネルを開け、右の支え板で固定します。

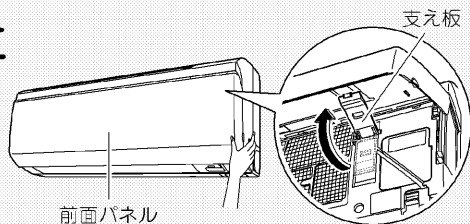

### ⚠ 注意


- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

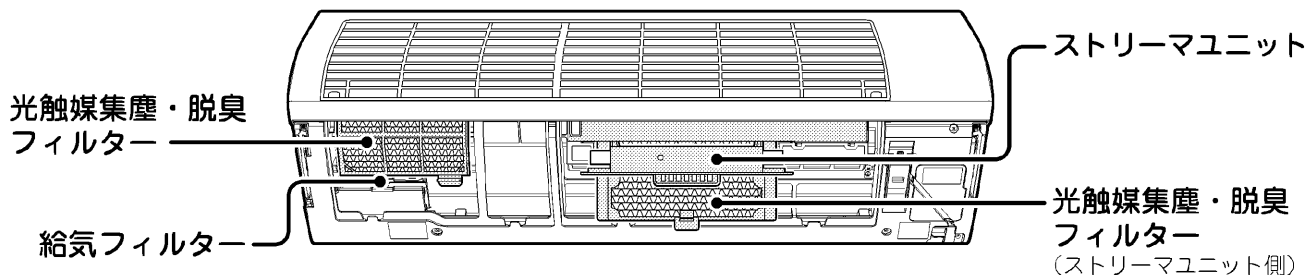

## エアフィルター／光触媒集塵・脱臭フィルター／給気フィルター／ストリーマユニットの取外し


### 1 エアフィルターを引き出す。

- エアフィルターの下部を上へ押し上げます。
- 下方向に引き出します。

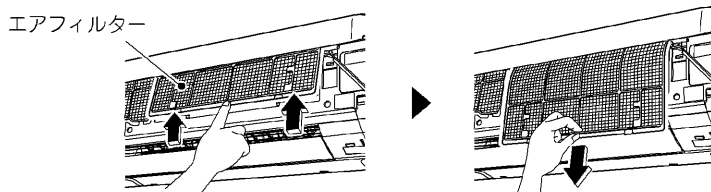


### 2 ストリーマユニット側の光触媒集塵・脱臭フィルターを外す。

- ツメを外してツマミを下方へ引き出します。

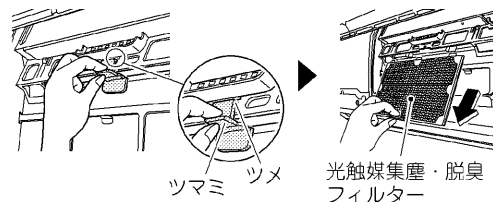


### 3 ストリーマユニットを引き出す。

- ハンドルの中央を持って下へ引き出します。

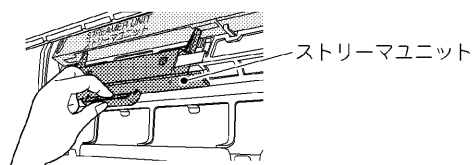


### 4 光触媒集塵・脱臭フィルターを外す。

- フィルター枠を上へ引き上げ、光触媒集塵・脱臭フィルターの左右のツメをフックから外し、下方向へ引き出します。

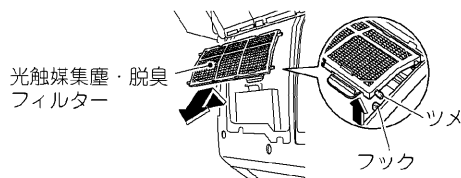

### 5 給気フィルターを引き出す。

- ツマミを持って、上へ引き出します。

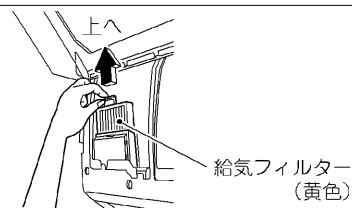



**注意**


- 掃除後は忘れずにもとどおり取り付けてください。  
フィルターを取り付けずに加湿運転をすると、パネル内部などに結露し、水もれの原因となります。

## エアフィルター／光触媒集塵・脱臭フィルター／給気フィルター／ ストリーマユニットの取付け

**1**

### 給気フィルターをもとどおり取り付ける。


- 「前」の表示を手前にして取り付けます。

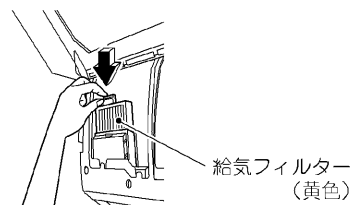

**2**

### 光触媒集塵・脱臭フィルターを取り付ける。


- 光触媒集塵・脱臭フィルターの上部のツメ(2カ所)を本体のガイドの下へ差し込み、下部のツメ(2カ所)をフックに取り付けます。

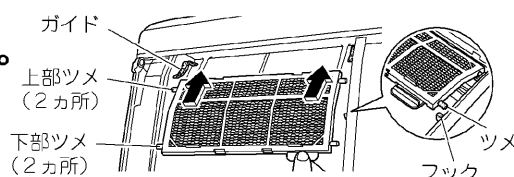

**3**

### ストリーマユニットをもとどおり取り付ける。


- 取外しの逆の手順で取り付けてください。

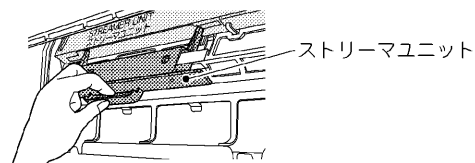

**4**

### ストリーマユニット側の 光触媒集塵・脱臭フィルターを取り付ける。


- 光触媒集塵・脱臭フィルターを「カチッ」と音がするまで押し込みます。

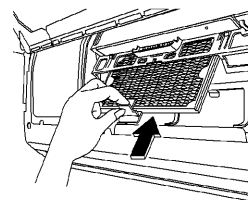

**5**

### エアフィルターをもとどおり 取り付け、前面パネルを閉じる。

- エアフィルターは「前」の表示を手前にして差し込みます。
- ツメ(下2カ所)は必ず差し込んでください。
- 立てていた支え板をもとにもどします。
- 前面パネルは両端を押します。

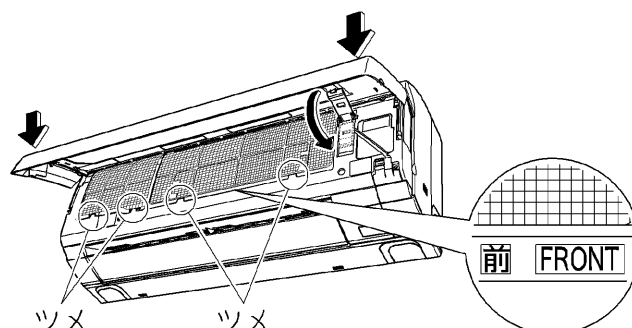

**6**

### おそうじサインをリセットする。

- 「フィルターおそうじ」サインが「ストリーマおそうじ」サインが表示されている場合は、おそうじサインをリセットしてください。▶31ページ








快適に使いつづけるために

# お手入れのしかた

## 各部のお手入れ

### 各部のお手入れ

各部の取付け・取外し ▶32～35 ページ

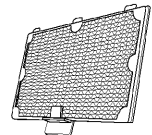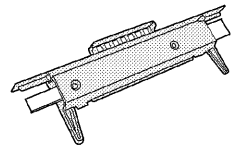	お手入れのめやす お手入れのしかた	注意
<b>前面・上面パネル</b> 	<b>都度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふきます。</li> <li>●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。</li> </ul>
<b>室内ユニット</b> <b>リモコン</b>	<b>都度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やわらかい布でからぶきします。</li> </ul>	
<b>エアフィルター(水色)</b> 	<b>おそうじサイン</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">フィルター おそうじ</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>●掃除機でホコリを吸い取る。</li> <li>●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。</li> </ul>	
<b>光触媒集塵・脱臭フィルター(灰色)</b>  (ストリーマユニット側) 	<b>おそうじサイン</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ストリーマ おそうじ</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>●掃除機でホコリを吸い取る。</li> <li>●汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけおき洗いをする。つけおき後は、軽く水切りをし日陰でよく乾かす。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗剤は使わないでください。脱臭能力が低下するおそれがあります。</li> <li>●フィルターはこすり洗いをしないでください。</li> <li>●つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。</li> <li>●水切りの際は、フィルターをしぼらないでください。</li> </ul>
<b>ストリーマユニット</b> 	<b>おそうじサイン</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ストリーマ おそうじ</span> <ol style="list-style-type: none"> <li>①液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で1時間つけおき洗いをする。</li> <li>②つけおき後は流水ですすぎ、再度ぬるま湯または水で30分つけおき洗いをする。</li> <li>③流水ですすぎ。</li> <li>④水気を切り、日陰でよく乾かす。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>●汚れのひどいときは、ストリーマユニットを分解し、綿棒などで汚れをふき取ってください。(分解と組立てのしかた ▶37 ページ)</li> </ul> <b>放電板</b>  放電部(2ヵ所)の針には触れないでください。変形すると脱臭能力が低下します。 放電部の針には触れない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●液体中性洗剤は洗剤の注意書で決められた量で使用してください。</li> <li>●粉末洗剤やアルカリ洗剤を使用しないでください。</li> </ul>
<b>給気フィルター(黄色)</b> 	<b>3ヵ月に一度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●掃除機でホコリを吸い取る。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターに配合されている成分が水に弱いので、水洗いはしないでください。</li> </ul>